

Frattini®

RUBINETTI DAL 1958

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INCASSO TERMOSTATICO

BUILT-IN THERMOSTATIC INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE THERMOSTATIQUE A ENCASTRER

INSTRUCCIONES DE MONTAJE A TERMOSTÁTICO DE PARADA

INSTALLATIONSANWEISUNGEN FÜR EINBAU THERMOSTATISCHER



INDICE
Index
Sommaire
Indice
Inhaltsverzeichnis

■ SPECIFICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO Technical specifications Donnes techniques de fonctionnement Especificaciones tecnicas de funcionamiento Technische daten	pag.1
■ ATTENZIONE! SPURGARE LE TUBAZIONI Pipes cleaning Purge de la tuyauterie Limpieza tuberías Rohre Säuberung	pag.2
■ DIMENSIONALE Dimensional drawing Dessin des encombrements Diseño dimensional Masszeichnung	pag.3
■ UNIVERSAL BOX	pag.4
■ SCHEMA TECNICO DI ENTRATE E USCITE PROVA-IMPIANTO Inlet-outlet technical scheme – Leakproofness test Schéma technique entrés, sorties – Test d'étanchéité Esquema tecnico de la entrada y de la salida – Test hermeticidad de la instalacion Auslauf und Zulauf technisches Zeichnung – Dichtigkeit Prüfung	pag.5-6
■ INSTALLAZIONE Installation Installation Montaje Einbau	pag.7-10
■ PULIZIA FILTRI Filters cleaning Nettoyage des filtres Limpieza filtros Reinigung des Filters	pag.11
■ MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE CARTUCCIA TERMOSTATICA Maintenance and replacement of the thermostatic cartridge. Entretien et remplacement cartouche thermostatique Mantenimiento-sustitucion cartucha termostatica Wartung und Austausch der Kartusche/Thermostat-Oberteil	pag.12-13
■ TARATURA DEL TERMOSTATO Temperature adjustment Graduation du thermostat Secuencia para la calibracion del termostato Gradeinteilungssequenz des Thermostats	pag.14
■ RACCOMANDAZIONE PER LA PULIZIA DEI PRODOTTI Cleaning Nettoyage Limpieza Reinigung	pag.15
■ DATI DI PORTATA Flow rate Debit de l'eau Datos de portada Durchflussmenge Daten	pag.16

SPECIFICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

Technical specifications

Donnes techniques de fonctionnement

Especificaciones técnicas de funcionamiento

Technische daten

IT Dati tecnici, consigli di manutenzione e pulizia.

- Pressione minima:
0.05 MPa (0.5 bar)
- Pressione massima:
1.00 MPa (10 bar)

Tuttavia per avere la massima resa in termini di durata e manovrabilità è consigliabile che la pressione abbia i seguenti valori:

- Pressione minima:
0.1 MPa (1 bar)
- Pressione massima:
0.5 MPa (5 bar)

In caso la pressione superi i 0,6 Mpa si consiglia di installare un **riduttore di pressione**. Sono inoltre da evitare forti differenze della stessa tra l'alimentazione dell'acqua calda e fredda. Prima di procedere all'installazione del rubinetto è necessario pulire le tubature per eliminare eventuali detriti inoltre è consigliabile, a monte della rubinetteria, installare dei rubinetti d'arresto con filtro. I nostri prodotti non necessitano di manutenzione, fatta eccezione della pulizia periodica dell'aeratore.

EN Technical details, maintenance and clean advices

- Minimal pressures:
0.05 MPa (0.5 bar)
- Maximum pressures:
1.00 MPa (10 bar)

The way to obtain the maximal performance in duration and **manoeuvrability** it is suggested that the pressure of the water stay as following:

- Minimal pressures:
0.1 MPa (1 bar)
- Maximum pressures:
0.5 MPa (5 bar)

In case that the pressure exceeds 0,6 Mpa it is suggested to install a

pressure reducer, and strong pressure differences between the inlet of the warm and cold water have to be avoid. Before proceeding the installation of the mixer it is necessary to clean the piping in way to eliminated eventual silts, moreover it is suggested to install stop cocks with filter. Our products do not require service or maintenance, with the exception of the periodical cleaning of the aerator.

FR Données techniques, conseils d'entretien et de nettoyage.

- Pression minimale:
0,05 MPa (0,5 bar)
- Pression maximale:
1,00 MPa (10 bar)

Cependant, pour des performances maximales en termes de durabilité et de maniabilité, il est recommandé que la pression ait les valeurs suivantes:

- Pression minimale:
0,1 MPa (1 bar)
- Pression maximale:
0,5 MPa (5 bars)

Si la pression dépasse 0,6 MPa, il est conseillé d'installer un **réducteur de pression**. Il faut également éviter les fortes différences entre l'alimentation en eau chaude et froide. Avant de procéder à l'installation du robinet, il est nécessaire de nettoyer les tuyaux pour éliminer tout débris. Il est également conseillé d'installer des robinets d'arrêt avec un filtre en amont des robinets. Nos produits ne nécessitent aucun entretien, sauf pour le nettoyage périodique de l'aérateur.

SP Datos técnicos, consejos de mantenimiento y limpieza.

- Presión mínima:
0.05 MPa (0.5 bar)
- Presión máxima:
1.00 MPa (10 bar)

Sin embargo, para obtener el máximo

rendimiento en términos de durabilidad y maniobrabilidad, se recomienda que la presión tenga los siguientes valores:

- Presión mínima:
0.1 MPa (1 bar)
- Presión máxima:
0.5 MPa (5 bar)

Si la presión supera los 0,6 Mpa, se recomienda instalar un **reductor de presión**. También deben evitarse las fuertes diferencias entre el suministro de agua caliente y fría. Antes de continuar con la instalación del grifo, es necesario limpiar las tuberías para eliminar los residuos. También se recomienda instalar llaves de paso con un filtro aguas arriba de los grifos. Nuestros productos no requieren mantenimiento, excepto la limpieza periódica del aireador.

DE Technische Daten, Empfehlungen zur Instandhaltung und Reinigung

- Mindestdruck:
0.05 MPa (0.5 bar)
- Höchstdruck:
1.00 MPa (10 bar)

Der Druck sollte sich innerhalb folgender Werte befinden, damit ein Höchstmaß an Lebensdauer und Handlichkeit gewährleistet ist:

- Mindestdruck:
0.1 MPa (1 bar)
- Höchstdruck:
0.5 MPa (5 bar)

Sollte der Druck 0,6 MPa (6 bar) übersteigen, ist der Einbau eines **Druckminderventils** angebracht. Darüber hinaus sind bei der Warm und Kaltwasserversorgung starke Druckunterschiede zu reinigen, um eventuelle Schmutzablagerungen zu entfernen. Es ist außerdem empfehlenswert, vor der Armatur Absperrventile mit Filter einzubauen. Unsere Produkte sind mit Ausnahme des Luftsprudlers wartungsfrei.

ATTENZIONE


Spurgare le tubazioni prima di collegare il rubinetto all'impianto, per garantire un buon funzionamento

Clean carefully the pipes before connecting the tap to the system to ensure a good operation

Purger les tuyauteries avant de brancher le robinet à l'installation, pour garantir un bon fonctionnement



Limpiar la tuberías antes de conectar el grifo en el sistema, para asegurar un buen funcionamiento

Vor der Installation der Armatur sind alle Rohrleitungen gut durchzuspülen, um eine gute Funktion zu gewährleisten

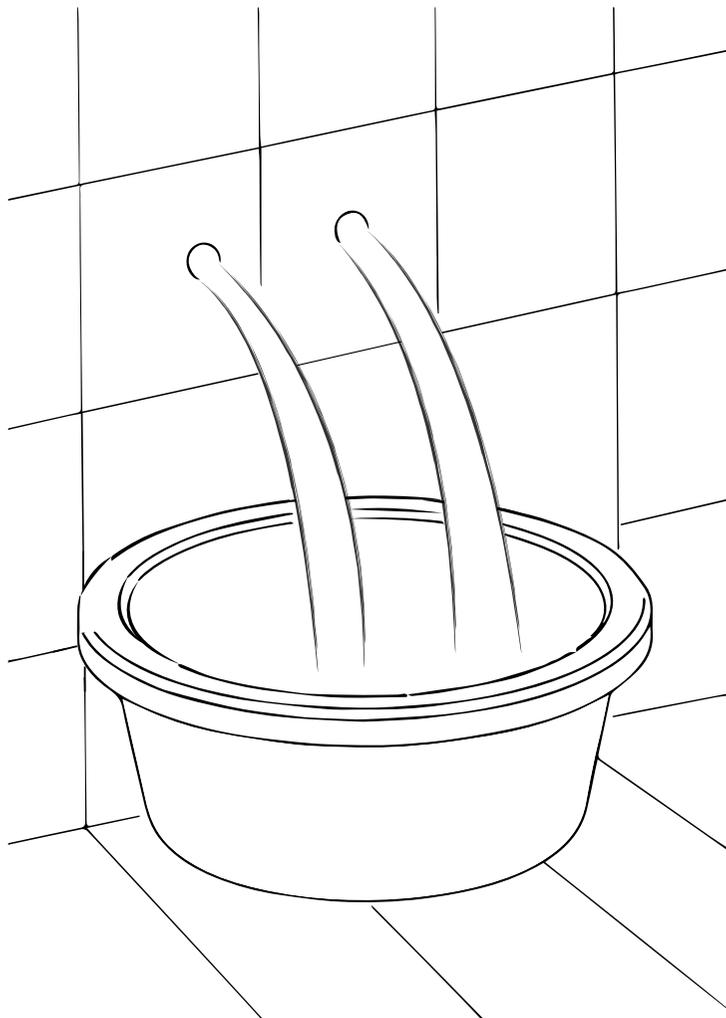

DIMENSIONALE

Dimensional drawing
Dessin des encombrements
Diseño dimensional
Maszeichnung

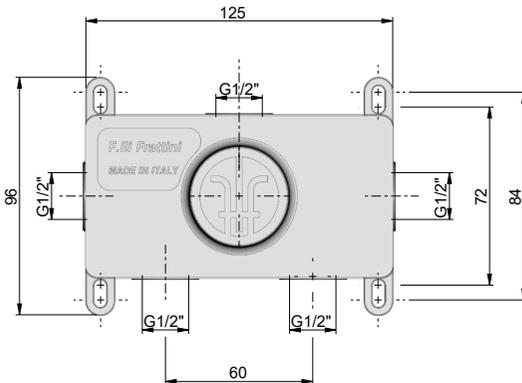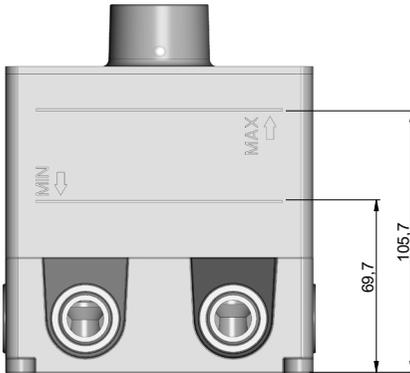

UNIVERSAL BOX



49600



89600



12600



55600





SCHEMA TECNICO DI ENTRATE E USCITE - PROVA IMPIANTO

Inlet-outlet technical scheme – Leakproofness test

Schéma technique entrés, sorties – Test d'étanchéité

Esquema tecnico de la entrada y de la salida – Test hermeticidad de la instalacion

Auslauf und Zulauf technisches Zeichnung – Druckprobe

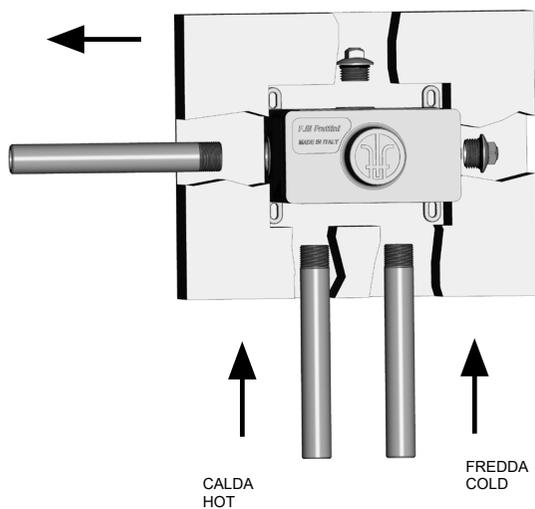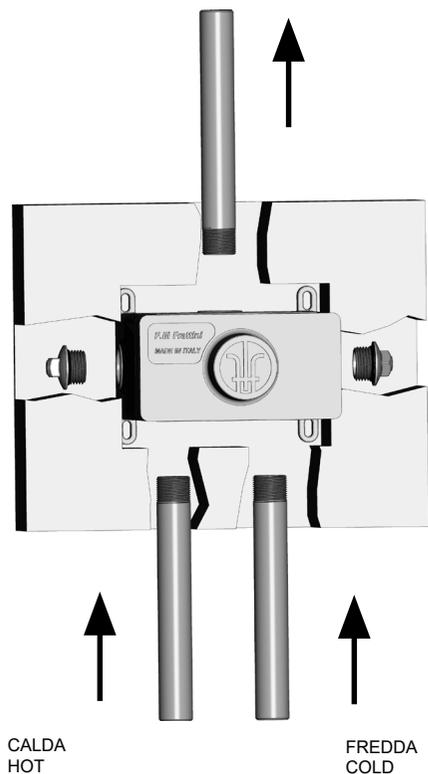


SCHEMA TECNICO DI ENTRATE E USCITE - PROVA IMPIANTO

Inlet-outlet technical scheme – Leakproofness test


Schéma technique entrés, sorties – Test d'étanchéité

Esquema tecnico de la entrada y de la salida – Test hermeticidad de la instalacion

Auslauf und Zulauf technisches Zeichnung – Druckprobe

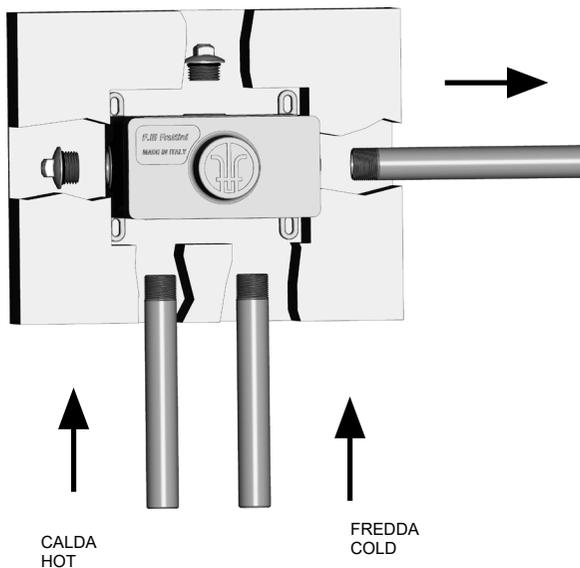


NO STOP VALVE

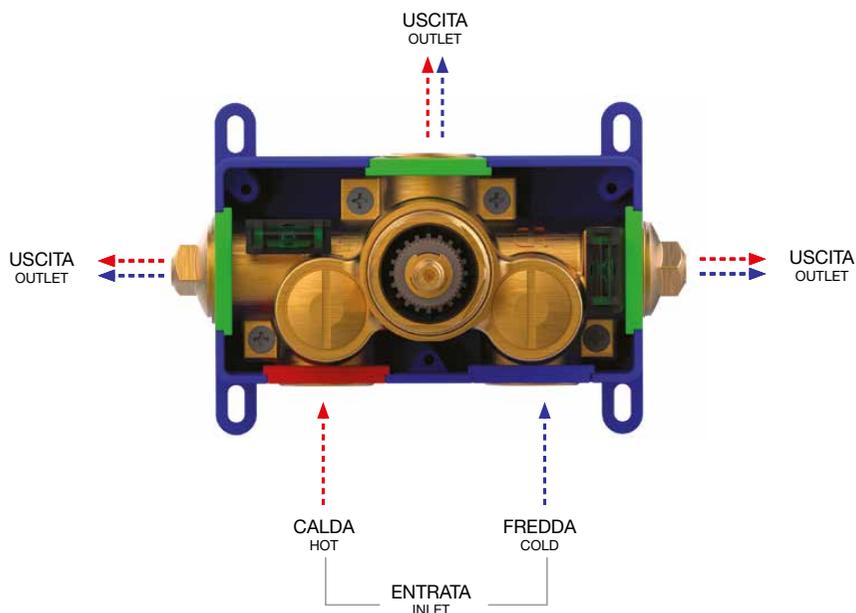

INSTALLAZIONE


Installation
Installation
Montaje
Einbau

1

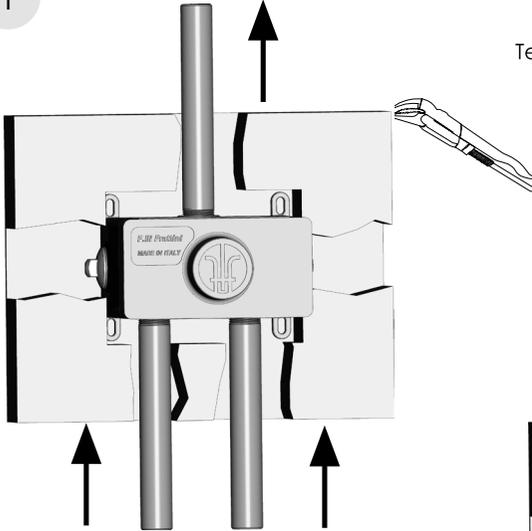


2


Test impianto - Leaking test - Test étancheité -
Prueba de la instalación Druckprobe

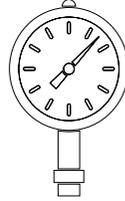


3

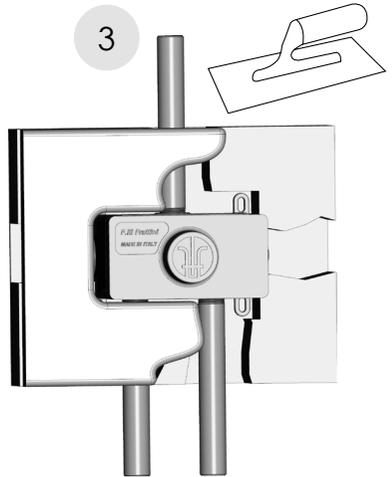

4

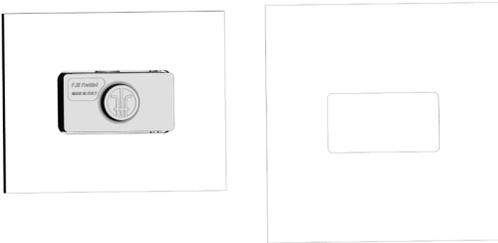

5

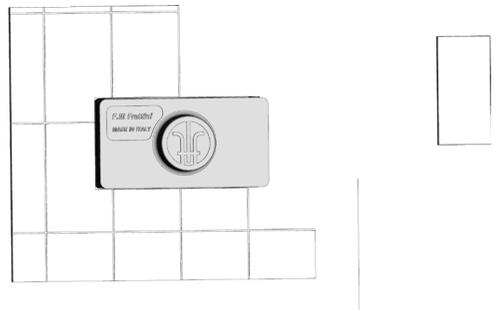

ATTENZIONE!

Guarnizione isolante
- Insulating gasket - Manchette
d'isolation - Guarnición aislante -
Dichtmanschette

INSTALLAZIONE


Installation

Installation


Montaje

Einbau

6

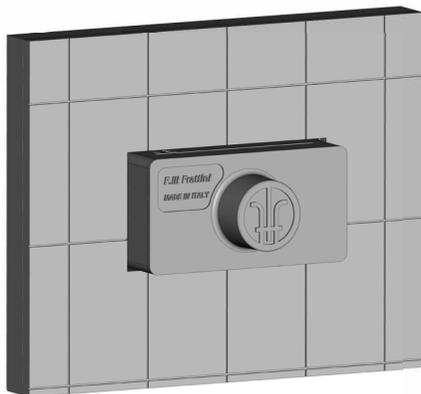


7

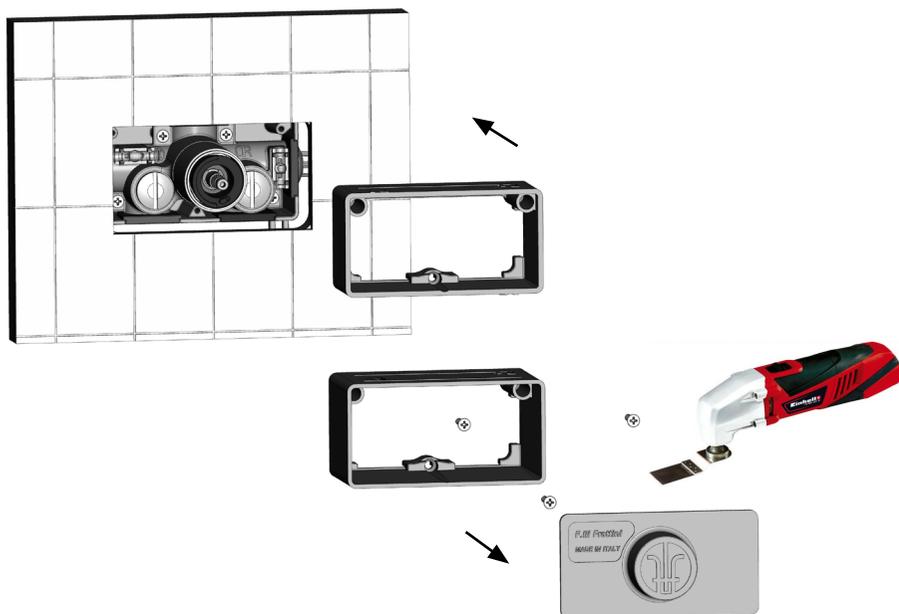



INSTALLAZIONE

Installation
Installation
Montaje
Einbau


8

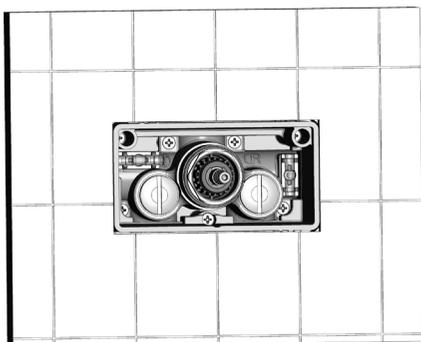

9

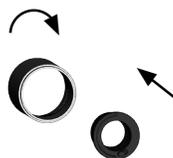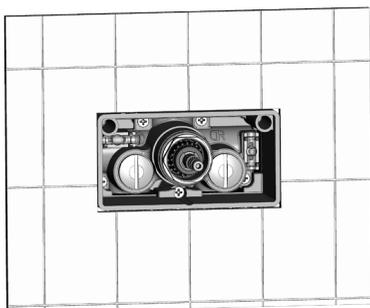

10

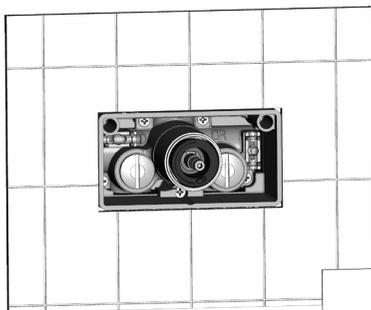

INSTALLAZIONE


Installation

Installation


Montaje

Einbau

11

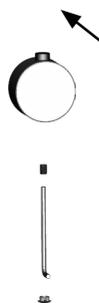



12

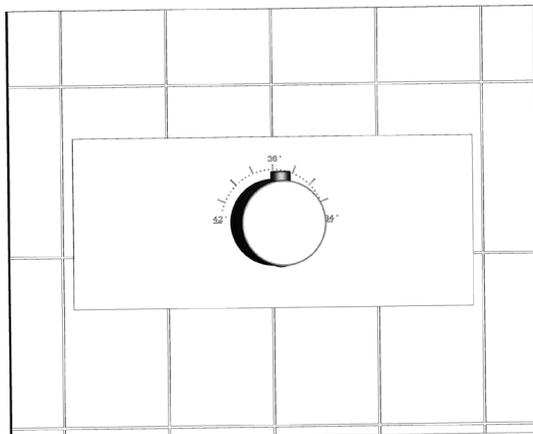


PULIZIA FILTRI

Filters cleaning
Nettoyage des filtres
Limpieza filtros
Reinigung des Filters

1

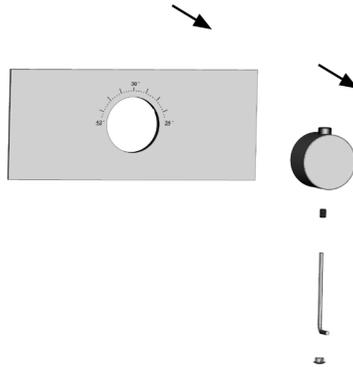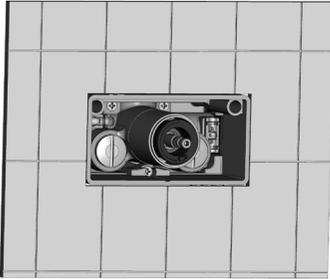

2

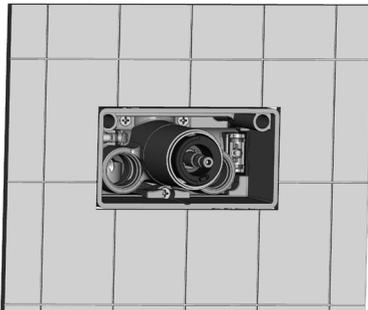


MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE CARTUCCIA TERMOSTATICA

Maintenance and replacement of the thermostatic cartridge.

Entretien et remplacement cartouche thermostatique

Mantenimiento-sustitucion cartucha termostatica

Wartung und Austausch der Kartusche/Thermostat-Oberteil

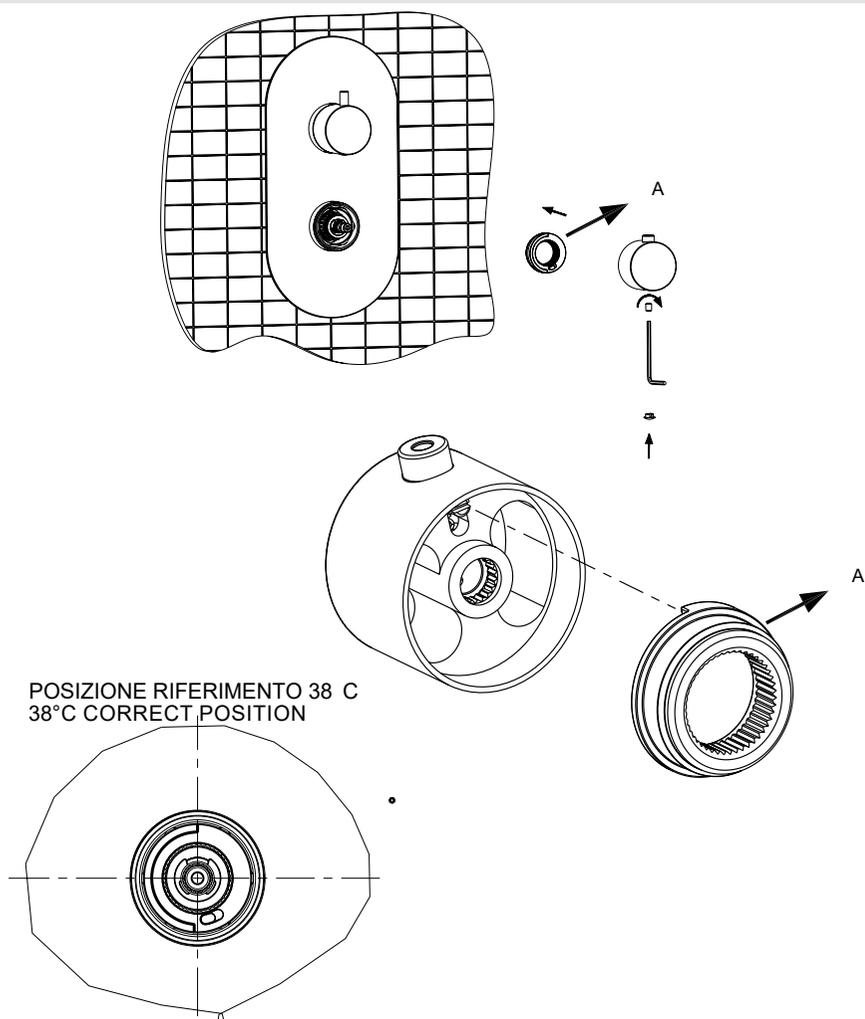

ATTENZIONE: POSIZIONARE IN MODO CORRETTO L'ANELLO DI BLOCCO DI 38 °C (A) IN MODO DA AVERE UNA CORRETTA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA (VEDI FIG 1)

ATTENTION: PLACE THE 38 °C (A) IN THE RIGHT POSITION AS SHOWN, IN ORDER TO HAVE A CORRECT REGULATION OF TEMPERATURE (SEE FIG 1)


TARATURA DEL TERMOSTATO

Temperature adjustment

Graduation du thermostat

Secuencia para la calibracion del termostato

Gradeinteilungssequenz des Thermostats

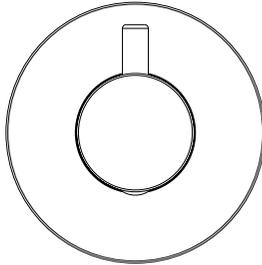


POSIZIONE DI RIFERIMENTO

REFERENCE POSITION

POSITION DE REFERENCE

REFERENZPOSITION

POSICION DE REFERENCIA

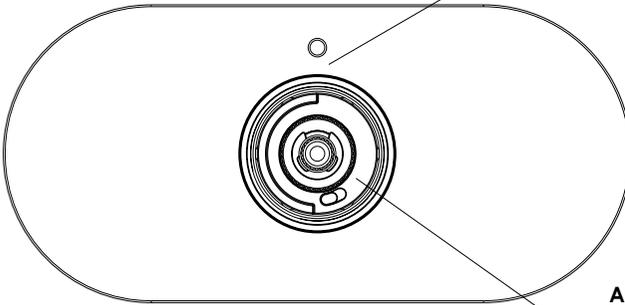

ANELLO DI SICUREZZA 38°C

38°C SAFETY RING

ANNEAU DE SECURITE 38°C

38°C SICHERHEITSRING ANILLO

DE SEGURIDAD 38°C

RACCOMANDAZIONE PER LA PULIZIA DEI PRODOTTI

Cleaning
Nettoyage
Limpieza
Reinigung

IT Per una pulizia regolare, usare un panno morbido, sapone e acqua. Asciugare con uno straccio asciutto. Evitare di usare detergenti o solventi che potrebbero danneggiare la superficie. I danni dovuti a un trattamento non conforme effettuato dall'utente non sono coperti dalla nostra garanzia.

EN Use soft cloth, soapy solution and water for regular care. Wipe with a dry cloth. Avoid the use of abrasives or solvents, which damage the surface. Damage caused by inappropriate treatment by the user, is not covered by our guarantee.

FR Pour un entretien régulier, utiliser un chiffon doux, du savon et de l'eau. Essuyer avec un chiffon sec. Évitez d'utiliser des détergents ou des solvants qui endommageraient cette surface. Les dommages résultant d'un traitement non conforme effectué par l'utilisateur sont exclus de la garantie que nous offrons.

ES Para un mantenimiento periódico usar un paño blando, jabón y agua. Secar con un paño seco. Evitar el uso de productos abrasivos o disolventes que dañen la superficie. Los daños causados por un manejo inadecuado del usuario no los cubre nuestra garantía.

DE Zur regelmässigen Pflege weiches Tuch, Seifenlauge und Wasser verwenden. Mit trockenem Tuch abtrocknen. Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung durch den Benutzer entstehen, entziehen sich unserer Garantieleistung



DATI DI PORTATA

Flow rate
Debit de l'eau
Datos de portata
Durchflussmenge Daten

INCASSO ARRESTO TERMOSTATICO

Recessed stop thermostatic
Encastré arrêt thermostatique
Empotrar parada termostático
Einbau Anschlag thermostatischer

PRESSIONE - Bar PRESSURE - Bar	PORTATA L/Min - MISCELATA FLOW RATE L/Min - MIXED 38°C
0,5	9,3
1	14,2
1,5	18
2	20,8
2,5	23,4
3	24,6
4	28,8
5	32,6



#ECOGREEN

Come smaltire gli imballaggi
How to dispose of packaging



SCATOLONE IN CARTONE ONDULATO CORRUGATED CARDBOARD BOX		CARTA PAPER
SCATOLONE IN CARTONE NON ONDULATO NON-CORRU- GATED CARDBOARD BOX		CARTA PAPER
IMBALLAGGI IN CARTA PAPER PACKAGING		CARTA PAPER
FOGLIO ISTRUZIONI INSTRUCTIONS SHEET		CARTA PAPER
SACCHETTI PLURIBALL BUBBLE WRAP BAGS		PLASTICA PLASTIC
SACCHETTI PLASTICA TRASPARENTE CLEAR PLA- STIC BAGS		PLASTICA PLASTIC
SACCHETTINI ARIA AIR CUSHIONS		PLASTICA PLASTIC
IMBALLI IN SPUGNA SPONGE PACKAGING		INDIFFERENZIATO GENERAL WASTE
NASTRO ADESIVO DUCT TAPE		INDIFFERENZIATO GENERAL WASTE
POLISTIROLO POLYSTYRENE		INDIFFERENZIATO GENERAL WASTE
SACCHETTO COTONE COT- TON BAG		INDIFFERENZIATO GENERAL WASTE
SACCHETTO TNT TNT BAG		INDIFFERENZIATO GENERAL WASTE

*verifica le disposizioni del tuo comune
*check local regulations for proper disposal

Frattini
RUBINETTI DAL 1958

Produttori di rubinetteria
Made in Italy da oltre 60 anni

Via Roma, 125 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY
tel. 0322 96127 - fax 0322 967272
www.frattini.it - info@frattini.it

